

Montageanweisung

Zusatz-Gasventil Österreich

Gas-Spezialheizkessel G234 X, G334 XZ/XD

Das Zusatz-Gasventil Österreich wird bei G234 X (nur Größen 55-6 und 60-7) und G334 XZ/XD (nur Größen 110-12, 130-14, 220-24 und 260-28) vor der Montage des Regelgeräts (G234 X) bzw. der Seitenwände und der vorderen Kesselhaube (G334 XZ/XD) montiert.

Montage und elektrischer Anschluß des Zusatz-Gasventils dürfen nur durch eine Fachfirma vorgenommen werden.

- Zusatz-Gasventil unmittelbar am Gasanschluß des Kessels in der Gasleitung eindichten (Abb. 1). Auf Fließrichtung achten!
- Bei **Flüssiggas** wird der mit den Umstellteilen gelieferte Gasdruckwächter entgegen den Angaben in der Montage- und Wartungsanweisung am Zusatz-Gasventil montiert:
 - Nur bei G234 X: Kappe am Magnetantrieb des Zusatz-Gasventils (Abb. 2) lösen und Magnetantrieb zur Seite schwenken.
 - Stopfen aus dem Zusatz-Gasventil herausdrehen (Abb. 1).
 - Mitgelieferten Rohrnippel im Zusatz-Gasventil eindichten.
 - Gasdruckwächter im Rohrnippel eindichten (Abb. 2).
 - Nur bei G234 X: Magnetantrieb zurückschwenken und Kappe festdrehen.
- Anschlußleitung des Zusatz-Gasventils durch die Kabeleinführung (Abb. 1) im Kabelkanal nach vorne aus der Kabelnische führen.

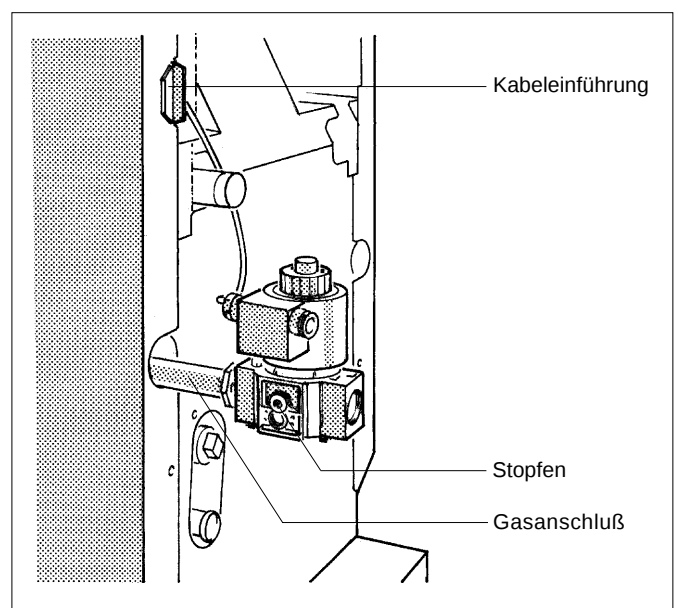


Abb. 1: Zusatz-Gasventil an G234 X als Beispiel

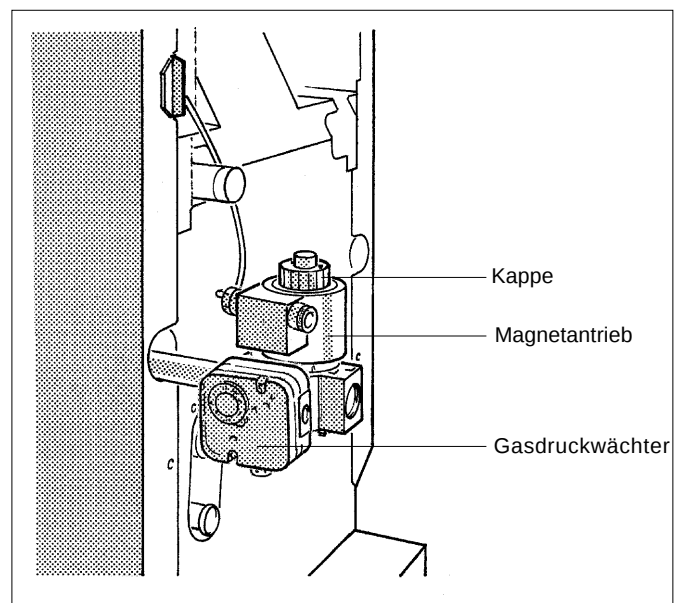


Abb. 2: Zusatz-Gasventil mit Gasdruckwächter (bei Flüssiggas notwendig)

- Schraube am Brennerstecker herausdrehen und Brennerstecker abziehen - bei G334 XZ/XD am linken (=Führungs-)Brenner!
- Schraube aus dem Stecker des Zusatz-Gasventils (Abb. 3) herausdrehen und Stecker des Zusatz-Gasventils an der Armatur mit der Anschlußleitung nach oben einstecken. Stecker des Zusatz-Gasventils mit der Schraube befestigen, die aus dem Brennerstecker entfernt wurde.
- Brennerstecker (Abb. 3) im Adapter des Zusatz-Gasventils (Abb. 3) einstecken und mit der Schraube befestigen, die aus dem Stecker des Zusatz-Gasventils entfernt wurde.
- Adapter des Zusatz-Gasventils mit zwei Kabelbindern an der Gaszuleitung befestigen.
- Weitere Montage nach der Montage- und Wartungsanweisung des Heizkessels.

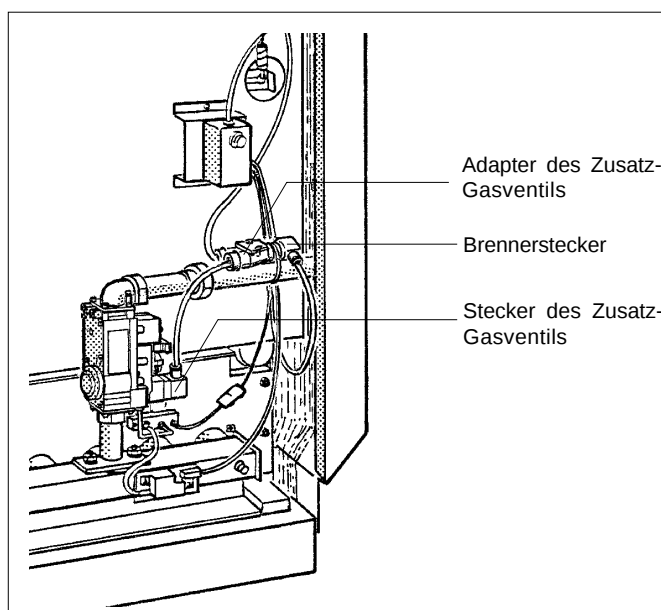


Abb. 3: Elektrischer Anschluß